
Trakita

取扱説明書

190mm スライドマルノコ

回 モデル M244 (ブレーキ付)

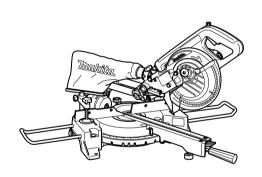



二重絶縁

□ このマークを表示した製品は二重 □ 絶縁構造ですのでアース (接地) □ する必要はありません。 □ マキタ製品は電気用品を全法に基

マキタ製品は電気用品安全法に基 | づく技術上の基準に適合、または | 準じて(電気用品安全法適用外の | 製品)製造されております。 このたびは **190mm スライドマルノコ**をお買い上 げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、い

り扱いと保守をしていただいで、い つまでも安全に能率よくお使いくだ さるようお願い致します。 なお、この取扱説明書はお手元に大

なお、この取扱説明書はお手元に大 切に保管してください。



主要機能

	1				
モデル主要機能	M244				
電動機		直巻整流子	電動機		
電圧		単相交流	100V		
電流		11A			
周波数		50-60	Hz		
消費電力		1,050	W		
回転数		6,000min ⁻¹ ([回転 / 分)		
刃物寸法		外径 180 ~			
(使用できるノコ刃)		内径 20)mm		
	ノコ刃傾斜角度 ターンベース角度	左 45°	0°	右 5°	
	0°	¾ 45 × 275(20mm)35 × 312		50 × 275(20mm)40 × 312	
切断能力 (高さ×幅:mm)	左右 45°	35 × 19035 × 220	% 60 × 190(15mm)50 × 220	_	
	右 57°	_		_	
	注)・※印は、当て木を使用した場合の切断能力を示します。 ・カッコ内の数値は、使用する当て木の厚さを示します。 ・数値は、外径 190mm のノコ刃を使用したときの値を示します				
ターンベース 回転角度範囲	左 47°~0°~右 57°				
ノコ刃傾斜 角度範囲	左 45°~0°~右 5°				
本機寸法	奥行 670 ×幅 430 ×高さ 458mm				
質量	12.3kg				

[・] 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご 了承ください。

⚠ 警告

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容のご注意。

♪ 注意

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

たら **注** : 製品

: 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPA001-17

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を 必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、正しく 使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠警告

安全作業のために:

ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

- 1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
- ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
- 2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
- ・ 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでく ださい。
- 作業場は十分に明るくしてください。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- 3. 感電に注意してください。
- ・ 電動工具を使用中、身体を、アースされているものに接触させないようにして ください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
- 4. 子供を近付けないでください。
- 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
- 作業者以外、作業場へ近付けないでください。
- 5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
- ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。
- 6. 無理して使用しないでください。
- ・ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
- 7. 作業に合った電動工具を使用してください。
- ・ 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。
- 8. きちんとした服装で作業してください。
- だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
- ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めの付いた履物の使用をおすすめします。
- 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

⚠警告

- 9. 保護めがねを使用してください。
- ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防 じんマスクを併用してください。
- 10. 防音用保護具を着用してください。
- 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い(イヤマフ)などの防音用保護具を着用してください。
- 11.集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
- ・ 電動工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置に確実に接続し、 正しく使用してください。
- 12. コードを乱暴に扱わないでください。
- ・ コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから 抜かないでください。
- コードを熱、油、角のある所に近付けないでください。
- 13.材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
- ・ 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。(材料を動かして加工する製品を除く。)
- 14.無理な姿勢で作業をしないでください。
- ・ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
- 15. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
- 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または 当社営業所に修理をお申し付けください。
- 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないよう にしてください。
- 16.次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- 使用しない、または修理する場合。
- ・ 刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
- その他危険が予想される場合。
- 17. 調節キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
- 電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。
- 18.不意な始動は避けてください。
- ・ 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ・ 電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。

⚠警告

19.屋外使用に合った延長コードを使用してください。

・ 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

20.油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ・ 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意 して慎重に作業してください。
- 疲れている場合は、使用しないでください。

21.損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動 するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・ 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他 運転に影響をおよぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。 取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業 所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- ・ スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は、使用しないでください。
- 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。

<異常・故障例>

- ・ 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・ 電源コードに深いキズや変形がある。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ・焦げくさい臭いがする。・ビリビリと電気を感じる。
- スイッチを入れても動かない等

すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店へ点検、修理をお申し付けください。

22.正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント 以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しない でください。

23.電動工具の修理は、専門店にお申し付けください。

- この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ・ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでな く、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

スライドマルノコ安全上のご注意

先に電動工具としての共通の注意事項を述べましたが、スライドマルノコとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

JPB037-4

⚠警告

- 1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
- ・ 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
- 2. 安全カバーは絶対に固定したり取り外したりしないでください。また、 円滑に動く事を確認してください。
- · ノコ刃が露出したままですとけがの原因になります。
- 3. ノコ刃は、銘板に表示してある範囲内のノコ刃を使用してください。
- けがの原因になります。
- 4. 切断する材料は、バイスで確実に固定して作業してください。
- 確実に固定していないと、けがの原因になります。
- 5. 材料の切り落とし側が大きいときは、切り落とし側にも安定性のよい 台を設けてください。
- このような台がないとけがの原因になります。
- 6. 使用中は、本機を確実に保持してください。
- 確実に保持していないと、本機が振れ、けがの原因になります。
- 7. 使用中は、ノコ刃や回転部、切粉の排出部に手や顔などを近づけないでください。
- けがの原因になります。
- 8. 切断途中で、ノコ刃を回転させたまま本体を戻そうとすると、強い反発力が生じ、けがの原因になります。その場合、スイッチを切り回転が完全に止まってから本体を持ち上げるようにしてください。
- 9. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音がしたときは、ただちにス イッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業 所に点検・修理をお申し付けください。
- そのまま使用していると、けがの原因になります。
- 10.誤って落としたり、ぶつけたときは、ノコ刃や本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
- ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

A注意

- 1. 傾斜のない平たんな場所にすえ付けて、安定した状態にしてください。
- 不安定な状態だと、けがの原因になります。
- 2. 刃物類(ノコ刃など)や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
- 3. ノコ刃にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用してください。
- ノコ刃が破損し、けがの原因になります。
- 4. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
- ・ 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
- 5. 作業前に、人のいない方向にノコ刃を向けて空転させ、本機の振動や ノコ刃の振れなどの異常がないことを確認してください。
- 異常があるとけがの原因になります。
- 6. 切断する材料の下に障害物がないことを確認してください。
- 強い反発力が生じ、けがの原因になります。
- 7. 材料に釘などの異物がないことを確認してください。
- ・ 刃こぼれだけでなく、反発により思わぬけがの原因になります。
- 8. 切断しようとする材料の前方に手を置いたり、コードを材料の上に乗せたまま作業しないでください。
- 手を切ったり、コードを切断し、感電の恐れがあります。
- 9. 回転するノコ刃で、コードを切断しないように注意してください。
- ・ 感電の恐れがあります。
- 10.高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。また、コードを引っかけたりしないでください。
- 材料や本機などを落としたときなど、事故の原因になります。
- 11.切断砥石を取り付けて使用しないでください。

注

・電源が離れていて、延長コードが必要なときは、本機を最高の能率で支障 なくご使用いただくために、十分な太さのコードをできるだけ短くお使い ください。


使用できる延長コードの太さ(公称断面積)と最大長さの目安

コードの太さ	銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安			
(導体公称断面積)	~ 5A	5 ~ 7A	_	
0.75mm ²	20m	10m	_	

コードの太さ	銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安				
(導体公称断面積)	~ 5A	5 ~ 10A	10 ~ 15A		
1.25mm ²	30m	15m	10m		
2.0mm ²	50m	30m	20m		

・ 延長コードは本機のコードと同じような被ふくを施したコードを使用して ください。

各部の名称および標準付属品

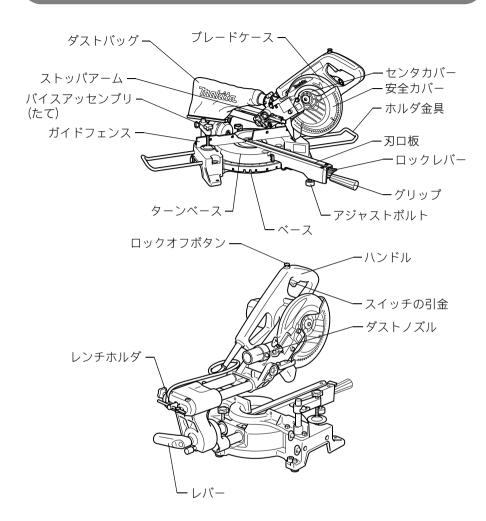


標準付属品

・ダストバッグ



• 三角定規

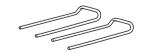

バイスアッセンブリ(たて)・ノコ刃(本機取付)

・ ホルダ金具(2個) ・ ボックスレンチ 10







別販売品のご紹介


- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上 げ販売店もしくは、裏表紙掲載の当社営業所へお問い合わせください。
- ノコ刃

種類		用途	部品番号	寸法 (mm)		
				外径	内径	刃数
レーザースリット	ダブルスリット		A-44909			
チップソー	タフブラック	木工用	A-42933			72
			A-19794	190	20	
チップソー		アルミ サッシ用	A-19803			60

・ セーフティゴーグル (保護メガネ) ・ ホルダ金具組立品部品番号 191686-2 (ホルダアッセンス)




・ ホルダ金具組立品 (ホルダアッセンブリ、ロッド 12 は各々 2 個必要です。) ホルダアッセンブリ 部品番号 192713-8 ロッド 12 (全長 2.1m) 部品番号 256812-1

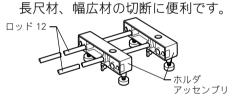


バイスアッセンブリ (よこ)部品番号 122567-9



フロア用補助ローラー 部品番号 A-46012 長尺材、幅広材の切断に便利です。

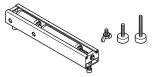


・ セットプレート (ツマミネジ付) 部品番号 122472-0 材料の定寸切断に便利です。

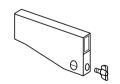

ボックスレンチの収納

ボックスレンチはパイプホルダのレンチホルダに収納してください。

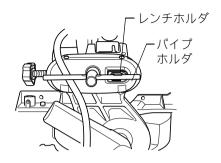


本機の設置

・ 出荷時には本機が下限位置に固定してあります。ハンドル部を少し押え、ストッパピンを引いて固定を解除してください。



・ 傾斜のない平担な場所にベースの穴 を利用して2本のボルトで本機を固定 してください。

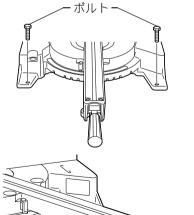

上がる

本機を安定させるため、アジャストボルトを左右にまわして床に接触するように調整してください。

アジャストボルト

下がる

ノコ刃の取り付け・取りはずし方

△警告

ノコ刃の取り付け・取りはずしの際は、必ずスイッチを切り電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

・電源プラグを電源コンセントにつないだまま行うと、事故の原因になります。


企注意


ノコ刃を取り付けるときは、本機に付いている矢印とノコ刃に付いている矢 印の方向を合わせてください。

- ・ 矢印に合わせないと、ノコ刃の回転方向が逆となり、刃先を痛めたり、けがの原 因となります。
- ノコ刃の着脱は付属のボックスレンチ以外の工具は使わないでください。 ・ 締め過ぎや締め付け不足となり、けがの原因となります。

取りはずし方

- ・ 本機が上がった位置で、ストッパピン (11 ページ参照)を押し込み、本機が 下がらないように固定してください。
- センタカバーを固定している六角ボルトをボックスレンチでゆるめ、安全カバーを持ち上げ、センタカバーを開いてください。
- ノコ刃を締め付けている六角ボルト にボックスレンチを差し込み、シャフ トロックを押し付けながらボックス レンチを右方向に回して六角ボルト (左ネジ)をゆるめ、六角ボルト、ア ウタフランジ、ノコ刃をはずしてくだ さい。

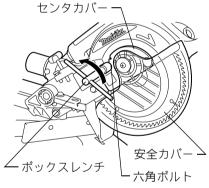

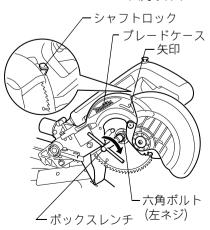



取り付け方

- ノコ刃の取りはずし方の要領でセンタカバーを開き、六角ボルトとアウタフランジをはずしてください。
- ・ ブレードケースの矢印とノコ刃の回 転方向を合わせて、ノコ刃取り付け軸 にインナフランジ→ノコ刃→アウタ フランジ→六角ボルト(左ネジ)の順 に取り付けてください。 インナフランジは直径20mmの突起が


インナフランジは直径20mmの突起がある面をノコ刃側に取り付けてください。

・ 六角ボルトにボックスレンチを差し込み、シャフトロックを押し付けながらボックスレンチを左方向に回して、六角ボルト(左ネジ)をしっかり締め付けてください。

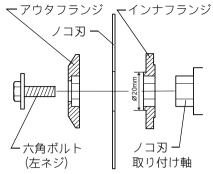

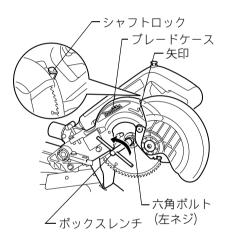

- ・ 安全カバーを元の状態に戻し、センタ カバーを六角ボルトでしっかり固定 してください。
- ストッパピンを引いて、本機の固定を 解除してください。
- ・ ハンドル部を下げて、安全カバーが正常 に作動することを確認してください。
- 安全カバーはハンドルを下げると自動的に上がり、ハンドルを上げると元に戻ります。

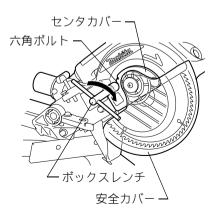


ダストバッグの取り付け

- ダストバッグをダストノズルに差し 込んでください。
- ダストバッグは早めに掃除してください。
- 掃除するときは、ダストバッグを取り はずしファスナを引き抜き、中の切り 屑を捨ててください。

ダストバッグは、口元を回しながら引き抜くとはずしやすくなります。

・ なおダストバッグの代りに、当社集じん機を使用していただきますと、より 一層衛生的な作業ができます。

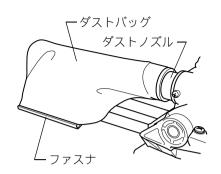

ホルダ金具、ホルダアッセンブリ

ホルダ金具、ホルダアッセンブリは材 料を安定させるものです。

図のように取り付けてご使用ください。

- 取り付け後は、ツマミネジでホルダ金 具、ホルダアッセンブリを固定してく ださい。
- ・ 長尺材の切断には、ホルダアッセンブ リとロッド 12 を使用していただきま すと、材料をより安定した状態にでき ます。


ホルダ金具組立品の構成 ホルダアッセンブリ......2 個 ロッド 12......2 本

(別販売品) の取り付け

幅広材の場合



バイスアッセンブリ(たて)を使用する場合

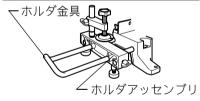

長尺材の場合




長尺幅広材の場合



刃口板の調整

- ・ 工場出荷時は、ノコ刃と接触しない位置に刃口板が取り付けてあります。 ご使用前にノコ刃と刃口板が一致するように、次の手順で調整してください。
- ・ 刃口板を固定している小ネジ(左右各 2 本)をゆるめ、刃口板が手で容易に 動く程度に締めなおしてください。
- ・ ハンドルを下げ、本機固定用のストッパピンを押して本機を下限位置に固定し、2本のスライド軸固定用ツマミネジをゆるめてください。

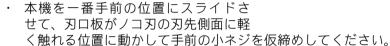


・ 本機をガイドフェンス側へスライドさせて、前記と同様に調整し、ガイドフェンス側の小ネジを仮締めします。

. スライド軸固定用

ツマミネジ

刃口板

・ 左右の刃口板の仮締めが終りましたら、ストッパピンを引いて本機を上げ、 刃口板固定用の小ネジをしっかり締め付けてください。

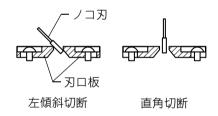


注

・ ノコ刃の傾斜角度をかえるときは、その都度ノコ刃と刃口板が一致するように、刃口板を調整してください。


ノコ刃の下限位置決め調整

- ・ 本機は外径 190mm のノコ刃を基準に してノコ刃の下限位置を調整してあり ます。190mm 以外のものを使用すると きは、材料の切り残しが生じないよう に、下限位置を調整してください。
- 本機をガイドフェンス側いっぱいまでスライドさせ、ハンドルをいっぱいに下げてください。
- ・ 下限位置調整ボルトをボックスレンチで回して、ノコ刃の外周がガイドフェンス面とターンベース上面の交差する位置より下がった位置に調整してください。

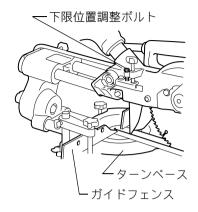


注

・ ノコ刃を取り替えたときは、ノコ刃がターンベースにあたる恐れがありま すので、ノコ刃の下限位置をご確認のうえご使用ください。

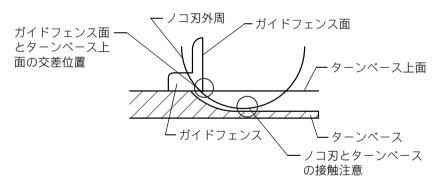

ストッパアームの使い方


- ・ ブレードケースのツマミネジを調整 することによりノコ刃の下限位置を 簡単に変えることができます。
- ツマミネジの調整は、次の手順で行ってください。
 - (1) ストッパアームを矢印の方向にスライドさせてください。
 - (2) ノコ刃がご希望の下限位置で止まるようにツマミネジを回して調整してください。
 - (3) ハンドルを下げたとき、ノコ刃がご 希望の下限位置で止まることを確 認してください。
- ・ 表の材料を切断する場合は、ストッパ アームを使うと材料に本機が接触せずに切断できます。

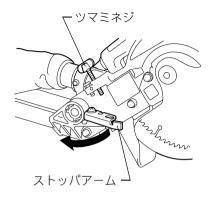

ノコ刃 傾斜角度	切断材料厚さ		
直角	50mm ∼ 60mm		
左 45°	35 mm ~ 45 mm		

角度切断の切断角度設定

- 本機は、ターンベースが左47°、右57° まで回転します。
- ターンベース固定用のグリップをゆるめ、ロックレバーを下げてターンベースを動かしてください。ターンベースの▼部を角度目盛に合せ、グリップをしっかり締め付け、ターンベースを固定してください。

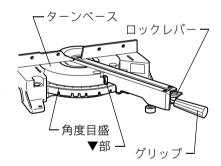


注


- 切断角度を変えるときは、ハンドル部が上がった状態で行なってください。
- ・ 角度を変えた後は、ターンベースが動かないようにグリップで確実に固定 してください。

傾斜切断の切断角度設定

・ 本機はノコ刃が左 45°、右 5°まで傾 斜します。本機後部にあるレバーをゆ るめてください。

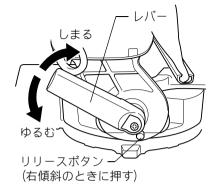

- ・ 左傾斜の場合は、本体を左方向に傾斜 させ、▼部をアームの角度目盛に合 せ、レバーをしっかり締め付け、アー ムを固定してください。
- ・ 右傾斜の場合は、レバーをゆるめた後に、少し左方向に傾斜させアーム後部のリリースボタンを押してください。 そして、リリースボタンを押したまま 右方向に傾斜させてください。

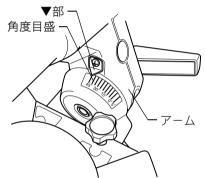


注

- ・ ノコ刃を傾斜するときは、ハンドル部が上がった状態で行なってください。
- ・ 角度を変えた後は、アームが動かないようにレバーで確実に固定してくだ さい。

レバーの角度設定

- レバーの締め付け状態が悪い場合は、 30°ごとに設定を変えることが可能 です。
- ナベ小ネジをゆるめてはずしてください。
- レバーをはずし、図のように水平より も少し上向き状態に組み付けてくだ さい。
- ナベ小ネジをしっかり締め付けてく ださい。

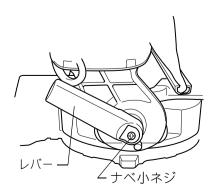

材料の固定

∧ 注意

材料の固定は確実に行ってください。


材料の固定が不十分な場合、材料が飛ばされけがの原因になります。

1. バイスアッセンブリ (たて) の使い方

バイスは、ガイドフェンスの左右各 2 品) に取り付けられます。

バイスロッドは、ガイドフェンスまた はホルダアッセンブリのツマミネジ で固定します。

- ホルダアッセンブリに取り付けると きは、ホルダアッセンブリを図のよう にホルダ金具に取り付けてください。
- の位置を決め、ツマミネジでバイス アームを固定してください。

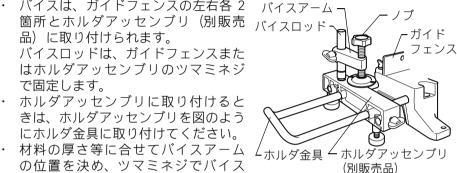


- ハンドルを下げたときまたスライドさせたときにバイスが本機のどこにも 接触しないことを確認してください。もしバイスが本機の一部に接触する ときは、バイスロッドおよびバイスアームの位置をかえてください。
- ・ 材料をガイドフェンスとターンベースに密着させ、材料の切断位置を合せ、 ノブを右に回して材料を固定してください。
- ・ バイスアッセンブリ (たて) で固定できる最大材料厚さは、60mm です。

2. バイスアッセンブリ(よこ)(別販売品)の使い方

△ 注意

材料の固定は確実に行ってください。

- ・ 材料の固定が不十分な場合、材料が飛ばされけがの原因になります。
- バイスはベースの左側に取り付けることができます。
- バイスのノブを左方向に回すとバイスがゆるみ、バイスシャフトを前後に 移動させることができます。材料を固定するときは、ノブを右方向に回し てナットホルダーの指示板を上端に位置させて、材料を確実に固定してく ださい。

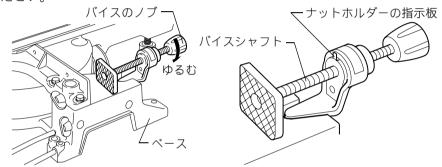


- ・ ノブを強く押して右に回すと指示板が斜めに途中で止まることがあります。そのときは一度左へ回してから、再度軽く右に回してください。
- ・ バイスアッセンブリ(よこ)で固定できる最大材料幅は、120mm です。

スイッチの操作

⚠警告

電源コンセントに電源プラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを 必ず確認してください。

- ・ スイッチを入れたまま電源プラグを差し込むと急に回りだし、事故の原因になります。
- スイッチはロックオフボタンを押し込んだ状態で引金を引くと入り、離すと切れます。
 - スイッチの引金を離すと、自動的に ロックオフ機構が働き、スイッチが入 らない状態になります。

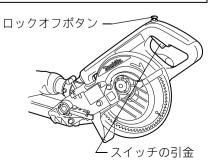

切断方法

注意

無理にハンドルを押え付けたり左右に強い力を加えないでください。


モータに無理がかかるばかりでなく本機に強い反発力を生じ、けがの原因になります。

1. 押し切り切断(小物材の切断)

△ 注意

スライド軸固定用のツマミネジをしっかり締め付けてください。

- ・ 本機の固定が不十分な場合は、本機に反発力を生じけがの原因になります。
- 高さ50mm×幅97mmまでの材料が切断できます。
- 本機をガイドフェンス側いっぱいまでスライドさせて2本のスライド軸固 定用ツマミネジで本機を固定してください。
- ・ 切断角度を設定した後、材料をガイド フェンスとターンベースに密着させ 材料の切断位置を合せてバイスで確 実に固定してください。
- ・ ハンドルを握りノコ刃が材料に触れない状態でスイッチを入れてください。 ノコ刃の回転が上昇し、安定してから ハンドルを軽く押え、静かに下限位置 まで下げて切断してください。
- ・ 材料を切り終わったら、その位置でス イッチを切り、ノコ刃の回転が完全に止まってからハンドルを上げてくだ さい。

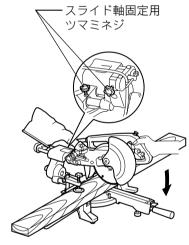

2. スライド切断(幅広材の切断)

⚠警告

ノコ刃回転中に、スライド軸固定用のツマミネジを操作しないでください。 ・ けがの原因になります。


企注意

必ず本機を手前側いっぱいまで戻した状態で切断してください。

- ・ 本機を手前側いっぱいまで戻さずに押し切りしたり、手前に引きながらスライド 切断しますと本機に反発力を生じけがの原因になります。
- 下記の材料が切断できます。
 高さ 50mm ×幅 312mm または、高さ 60mm ×幅 275mm (当て木 20mm)
- 2本のスライド軸固定用ツマミネジを ゆるめて本機のスライド固定を解除 してください。
- ・ 切断角度を設定した後、材料をガイド フェンスとターンベースに密着させ、 材料の切断位置を合せてバイスで確 実に固定してください。
- ・ ハンドルを握り、本機を手前側いっぱ いまで引き戻してください。
- ・ 本機を手前側いっぱいまで戻した状態で、ハンドルを握りスイッチを入れてください。
- ・ ノコ刃の回転が上昇し、安定してからハンドルを軽く押え、静かに下限位 置まで下げ、その状態を保ちながらガイドフェンス側へ本機をスライドさ せて切断してください。
- 材料を切り終ったら、その位置でスイッチを切り、ノコ刃の回転が完全に 止まってからハンドルを上げてください。

注

- スライド切断中は、スライドを途中で止めないでください。スライドを途中で止めると、切断面にノコ刃の傷が深くついたり、切断精度が悪くなります。
- ストッパピンを押し込み本機を下側に固定した状態で、スライド切断しないでください。

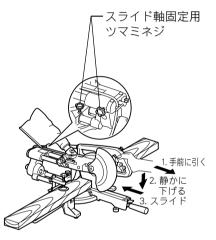

- 3. 角度切断 (ターンベース回転)
- ・ 17 ページ「角度切断の切断角度設定」の項を参照してください。
- 4. 傾斜切断

⚠ 警告

必ずノコ刃が完全に停止してからハンドルを上げてください。

- ・ 切り落とし側の材料がノコ刃に巻き込まれ飛散しけがの原因になります。
- 下記の材料が切断できます。

左 45°傾斜時高さ 35mm ×幅 312mmまたは
高さ 45mm ×幅 275mm

・アーム固定用のレバーをゆるめ傾斜 角度を設定してください。18 ページ 「傾斜切断の切断角度設定」の項を参 照してください。



- ・「押し切り切断」「スライド切断」と同様に材料を固定し、スイッチを入れ てください。
- ・ ハンドルをノコ刃と平行な方向(ノコ刃の傾斜した方向)へ軽く押え、静かに下限位置まで下げ、その状態のままガイドフェンス側へスライドさせて切断してください。
- ・ 材料を切り終わったら、その位置でスイッチを切り、ノコ刃の回転が完全 に止まってからハンドルを上げてください。

注

・ ハンドルを操作するときは、ノコ刃と平行な方向に力を加えてください。 ターンベースと垂直な方向に力を加えたり、切断途中で力の加わる方向が 変わると切断精度が悪くなります。

5. 複合切断 (角度切断+傾斜切断)

・ ターンベースによる角度設定とノコ 刃による傾斜角度設定を組合せるこ とによって表に示す範囲の複合切断 ができます。


角度切断	傾斜切断		
左右 45°の時	左 45°まで		
右 50°の時	左 40°まで		
右 55°の時	左 30°まで		
右 57°の時	左 25°まで		


下記の材料が切断できます。

・ 角度切断 (押し切り切断、スライド切断) および傾斜切断の項を参照して お使いください。

6. 配付けだるき加工

- ・ 複合切断により、50mm 角材までの配付けだるきの加工ができます。
- ・配付けだるきの隅木胴付部は、図に示す a 部と b 部があります。 ターンベース回転方向およびノコ刃の傾斜方向により、下記のように a 部と b 部になります。

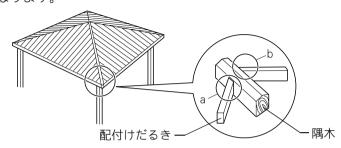

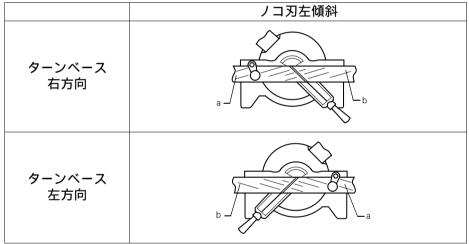

- ・ 屋根勾配に合った切断角度(ターンベースの角度・ノコ刃の傾斜角度)を 下の表より設定してください。
- ・ 屋根勾配3寸5分をこえる場合は、ターンベース右方向で作業してください。
- ・「押し切り切断」と同様に、本機のスライド軸の固定および材料を固定して 切断してください。

配付けだるき加工表

屋根勾配	2寸	2寸5分	3 寸	3寸5分	4寸	4寸5分	5寸	5寸5分
ターンベース の角度	45.6°	45.9°	46.2°	46.7°	47.1°	47.6°	48.2°	48.8°
ノコ刃の 傾斜角度	8°	10°	11.5°	13.5°	15°	17°	18.5°	20°

7. アルミサッシの切断


企注意

当て木や治具を使用しても確実に固定できないものは、切断しないでください。

・ 材料の固定が不安定となり、けがの原因になります。

丸棒など断面が中空でないもの、肉厚が大きいものは、切断しないでください。

- ・ 本機に反発力を生じ、けがの原因になります。
- アルミサッシ等バイスで直接締め付けると容易に変形する材料は、材料の 形状に合せた当て木や治具を使用して、材料が変形しないようにしてから 切断してください。
- ・ アルミサッシの切断に際しては、材料に軽油など切削油を塗布してください。

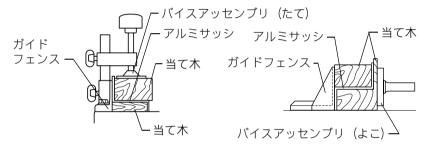


8. 当て木を利用しての切断

- ・ 高さが 50mm ~ 60mm の材料を切断されるときは、ガイドフェンス側に切り残しがでないようにするため当て木を利用してください。
- ・ 当て木は、厚さが均一でそりのない材料を使用しガイドフェンスの取付穴を利用して 6mm のネジで取り付けてください。


高さ 60mm の材料を切断するときの当て木厚さ

ターンベース角度	当て木厚さ
0°	20mm 以上
左右 45°	15mm 以上

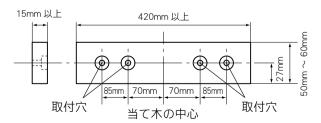


9. 定寸切断

- ・ 材料を 220mm ~ 385mm の長さを繰返し定寸切断されるときは、ホルダ金具にセットプレート(別販売品)を取り付け、ご希望の切断寸法にセットプレートを合わせてツマミネジで固定してください。
- 材料を定寸切断しないときは、ツマミネジをゆるめてセットプレートを手前へ倒してください。
- ・ ホルダ金具組立品 (別販売品) を使用 すれば 220mm ~ 2,230mm の定寸切 断が可能です。

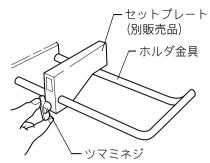

溝を入れる加工

- ・ ノコ刃の下限位置をブレードケース のツマミネジで調整することにより、 図に示すような溝加工ができます。 (17ページ「ストッパアームの使い方」 の項を参照してください。)
- ・ スライド切断で溝を加工したのち、斜 線部は、のみ等で取り除いてください。

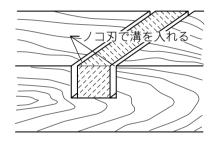



注

・ 溝加工の際、加える力の大きさにより、溝深さが変わることがあります。

本機の持ち運び

- ・ ノコ刃傾斜角度は 0°、ターンベース 角度は右 57°、スライドは手前側いっ ぱいまで引き戻した位置でそれぞれ を固定してください。
- ・ ハンドルを下限位置まで下げて、アーム部のストッパピンを押し込み、本機が上がらないように固定してください。ベース等をしっかり持って運んでください。
- ・ 本機のベースの両側を抱えるようにして、持ち運んでください。ホルダ金 具、ダストバッグ、バイス等を取り外 しますと、バランス良い無理のない状態で持ち運びできます。

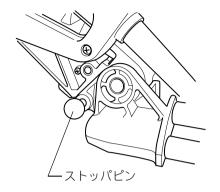

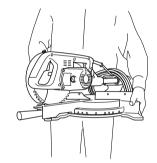

⚠警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから 抜いてください。


・電源プラグを電源コンセントにつないだまま行うと、感電や事故の原因になります。

切断角度の調整

・ 切断角度は出荷時に調整してありますが、万一輸送中やご使用中に狂いが 生じた場合は、次の手順で調整してください。


(1) 角度切断時の角度調整

- ・ 本機をガイドフェンス側へスライドさせ、2 本のスライド軸固定用ツマミネジでスライド軸を固定してください。
- ターンベース固定用のグリップをゆるめてください。
- ターンベースの▼部とベースの角度 目盛0°を合せ、ターンベースを左右 に少し動かしてターンベースの位置 を安定させてください。(▼部と0°が 一致しない場合がありますが、そのま まにしておいてください。)
- ガイドフェンスを固定している3本の 六角ボルトをボックスレンチ等でゆるめてください。
- ハンドルを下げて、アーム部のストッパピンで固定してください。
- ノコ刃側面とガイドフェンス面にカネ尺または三角定規をあて、ノコ刃とガイドフェンスが直角になるようにガイドフェンスを調整します。
- ガイドフェンスが動かないように注意しながら、六角ボルトを静かに右端から順番に締め付けてください。
- ターンベースの▼部と角度目盛の 0°が一致しているか確認してください。
 ▼部と角度目盛の 0°が一致していないときは、小ネジをゆるめて▼部を角度目盛の 0°に合せてください。

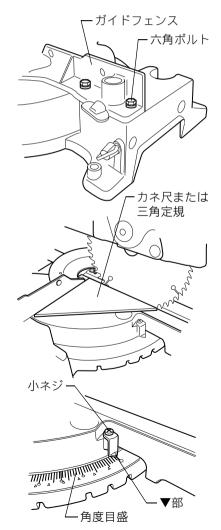

(2) 傾斜切断時の角度調整 (直角位置)


- ・ 本機をガイドフェンス側へスライド させ、2本のスライド軸固定用ツマミ ネジでスライド軸を固定し、ハンドル を下げてアーム部のストッパピンで 固定してください。
- アーム後部のレバーをゆるめてください。
- アーム右側面下側の六角ボルトを ボックスレンチで左に2~3回転さ せ、本機を右方向に傾けてください。

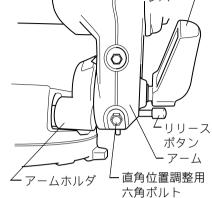

六角ボルトを回し、


直角にする

- ・ ターンベース面とノコ刃の側面に三 角定規をあて、アーム右側面下側の六 角ボルトを右に回してターンベース とノコ刃が直角になるように調整し てください。
- ・ 調整が終りましたら、レバーをしっかり締め付け本機を固定してください。
- アームの▼部とアームホルダの角度 目盛の0°が一致しているか確認して ください。
 - ▼部と角度目盛の 0° が一致していないときは、小ネジをゆるめて▼部を角度目盛の 0° に合せてください。

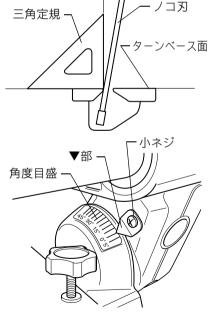


(3) 傾斜切断時の角度調整(左45°位置)

- ・ ターンベースとノコ刃が直角になったときに、アームの▼部がアームホル ダの角度目盛の0°に合っているか確認してください。 (前項「傾斜切断時の角度調整(直角位置)」の項を参照してください。)
- · レバーをゆるめて本機を左 45° に傾斜させてください。
- ・ このとき、▼部がアームホルダの角度 目盛の 45°に一致しているか確認し てください。
- ・ ▼部と角度目盛の 45° が一致していないときは、アーム右側面上側の六角ボルトをボックスレンチで回転させ ▼部が角度目盛の 45° に合うように六角ボルトで調整してください。

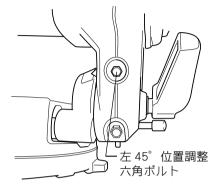

安全カバーの動作点検と整備

・安全カバーは、ハンドルを下げると自動的に上がり、切り終ってハンドとを上げると、元に戻ります。この安したい一の動作が不完全なまま使用して、故意に任意の位置で固定されたり、故意に任意の位置で固定されている。けが等の事故を防ぐため正常出ます。けが等の事故を防ぐため正常は速やかに修理に出してがはなさい。安全カバーに切り粉などを対きさい。安全カバーに切り粉などを対きしてノコ刃先が見にくくなったたさい。

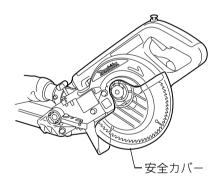

カーボンブラシの点検および交換


⚠警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから 抜いてください。

・電源プラグを電源コンセントにつないだまま行うと、感電や事故の原因になります。

カーボンブラシの点検

カーボンブラシは定期的に、取りはず して点検してください。カーボンブラ シが限界摩耗線まで摩耗したら新品 と取り替えてください。

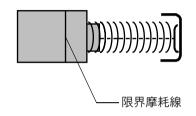

カーボンブラシの交換

- ・ ⊝ドライバでブラシホルダキャップ を取りはずしてください。
- ・中から摩耗したカーボンブラシを取り出し、新品と取り替えて、ブラシホルダキャップを組み付けてください。カーボンブラシは2個で1組になっております。取り替える場合は、必ず両側とも同時に行なってください。このとき、カーボンブラシがブラシホルダ内で前後にスムーズに動くか確認してください。



注

新品と交換の際は必ず当社指定のカーボンブラシをご使用ください。指定 以外のカーボンブラシを使用するとブレーキがかからないことがあります。

本機のお手入れ

・ 乾いた布か石けん水をつけた布できれいに拭いてください。

注

・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール等は変色、変形、ひび割れの 原因となりますので使用しないでください。

修理の際は

・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げ販売店または裏面掲載の当社営業所にお申し付けください。

メモ

メモ

全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札幌支店	(011) (783) 8141	東京支店	(03) (3816) 1141	大 阪 支 店	(06) (6351) 8771
札幌営業所	(011) (783) 8141	東京営業所	(03) (3816) 1141	大阪営業所	(06) (6351) 8771
旭川営業所	(0166) (29) 0960	中野営業所	(03) (3337) 8431	東大阪営業所	(06) (6746) 7531
釧路営業所	(0154) (37) 4849	足立営業所	(03) (3899) 5855	関西物流センター	(0725) (46) 6715
函館営業所	(0138) (49) 9273	大田営業所	(03) (3763) 7553	南大阪営業所	(0725) (46) 6611
苫小牧営業所	(0144) (68) 2100	江戸川営業所	(03) (3653) 5171	奈良営業所	(0742) (61) 6484
带広営業所	(0155) (36) 3833	多摩営業所	(042) (384) 8411	橿原営業所	(0744) (22) 2061
北見営業所	(0157) (26) 9011	立川営業所	(042) (542) 1201	和歌山営業所	(073) (471) 4585
	()		(田辺営業所	(0739) (25) 1027
仙台支店	(022) (284) 3201	横浜支店	(045) (472) 4711	沖縄営業所	(098) (874) 1222
仙台営業所	(022) (284) 3201	横浜営業所	(045) (472) 4711		
古川営業所	(0229) (24) 0698	川崎営業所	(044) (811) 6167	兵 庫 支 店	(0794) (82) 7411
青森営業所	(017) (764) 4466	平塚営業所	(0463) (54) 3914	三木営業所	(0794) (82) 7411
八戸営業所	(0178) (43) 3321	相模原営業所	(042) (757) 2501	尼崎営業所	(06) (6437) 3660
盛岡営業所	(019) (635) 6221	湘南営業所	(0466) (87) 4001	神戸営業所	(078) (672) 6121
水沢営業所	(0197) (22) 5101	静岡支店	(054) (281) 1555	姫 路 営 業 所	(079) (281) 0204
郡山営業所	(024) (932) 0218	静岡営業所	(054) (281) 1555	広島支店	(082) (293) 2231
いわき営業所	(0246) (23) 6061	沼津営業所	(055) (923) 7811	広島営業所	(082) (293) 2231
福島営業所	(0243) (22) 1204	浜松営業所	(053) (464) 3016	福山営業所	(084) (923) 0960
新潟支店	(025) (247) 5356	甲府営業所	(055) (276) 7212	三原営業所	(0848) (64) 4850
新潟営業所	(025) (247) 5356	中的古未加	(000) (270) 7212	二	(086) (243) 4723
長岡営業所	(0258) (30) 5530	金沢支店	(076) (249) 5701	宇部営業所	(0836) (31) 4345
山形営業所	(023) (643) 5225	金沢営業所	(076) (249) 5701	徳山営業所	(0834) (21) 5583
四形呂耒所酉田営業所	(0234) (26) 3551	七尾営業所	(0767) (52) 3533		(0857) (28) 5761
利 田 呂 耒 所 秋 田 営 業 所		富山営業所	(076) (451) 6260	鳥取営業所	
伙田呂耒州	(018) (863) 5205	高岡営業所	(0766) (21) 3177	松江営業所	(0852) (21) 0538
宇都宮支店	(028) (634) 5295	福井営業所	(0776) (35) 1911	高 松 支 店	(087) (867) 6411
宇都宮営業所	(028) (634) 5295			高松営業所	(087) (867) 6411
小山営業所	(0285) (25) 5559	岐阜支店	(058) (274) 1315	徳島営業所	(088) (626) 0555
水戸営業所	(029) (248) 2033	岐阜営業所	(058) (274) 1315	松山営業所	(089) (951) 7666
土浦営業所	(029) (821) 6086	多治見営業所	(0572) (22) 4921	宇和島営業所	(0895) (22) 3785
関東物流センター	(048) (771) 3451	松本営業所	(0263) (85) 4751	高知営業所	(088) (884) 7811
		長野営業所	(026) (225) 1022		
埼 玉 支 店	(048) (777) 4801	上田営業所	(0268) (22) 6362	福岡支店	(092) (411) 9201
さいたま営業所	(048) (777) 4801	飯田営業所	(0265) (24) 1636	福岡営業所	(092) (411) 9201
川越営業所	(049) (222) 2512	名古屋支店	(052) (419) 0561	北九州営業所	(093) (551) 3481
熊谷営業所	(048) (521) 4647	名古屋営業所	(052) (419) 0561	飯塚営業所	(0948) (26) 3361
越谷営業所	(048) (976) 6155	一宮営業所	(0586) (75) 5382	久留米営業所	(0942) (43) 2441
前橋営業所	(027) (232) 5575	東名古屋営業所	(0561) (73) 0072	佐 賀 営 業 所	(0952) (30) 6603
高崎営業所	(027) (365) 3688	知多営業所	(0569) (48) 8470	長崎営業所	(095) (882) 6112
両毛営業所	(0276) (46) 7661	岡崎営業所	(0564) (22) 2443	佐世保営業所	(0956) (33) 4991
千葉支店	(043) (231) 5521	豊橋営業所	(0532) (46) 9117	熊本支店	(096) (389) 4300
千葉営業所	(043) (231) 5521	四日市営業所	(059) (351) 0727	熊本営業所	(096) (389) 4300
市川営業所	(047) (328) 1554	津営業所	(059) (232) 2446	八代営業所	(0965) (43) 1000
成田営業所	(0476) (73) 8101	伊勢営業所	(0596) (36) 3210	大分営業所	(097) (567) 3320
木更津営業所	(0438) (23) 2908	17 芳 古 未 川	(0000) (00) 0210	宮崎営業所	(0985) (26) 1236
柏営業所	(04) (7175) 0411	京都支店	(075) (621) 1135	鹿児島営業所	(099) (267) 5234
14 0 * //	(O-7) (717-0) U411	京都営業所	(075) (621) 1135	沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧
		福知山営業所	(0773) (23) 7733	/ 作牌 古 未 川	人阪文店の欄をこ見 ください。
		大津営業所	(077) (545) 5594		\ /C C V 10
		彦根営業所	(0749) (22) 6184		

株式会社マキタ

882272B7

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒 446-8502 TEL.0566-98-1711 (代表)